



---

# FS Pro 機能 セットアップ手順書

---

第 2.1 版

当社に無断で本資料の掲載内容を転載することをご遠慮下さい。

©2019 FS Pro

# はじめに

本書は、FS Pro 機能（以下 Pro）のセットアップ手順をまとめた資料です。



# 目次

1. 動作環境 .....	6
2. システムインストール .....	7
3. システム動作確認 .....	10

# セットアップ項目一覧

	No.	セットアップ項目	章
<input type="checkbox"/>	1	動作環境	1.
<input type="checkbox"/>	2	システムインストール	2.
<input type="checkbox"/>	3	システム動作確認	3.
		以上	

※実行した項目にチェックをつけて下さい。

# 1. 動作環境

インストールするパソコンの環境は下記の物をご確認ください。

「表 1 : 推奨環境」

No.	項目	環境
1	推奨 OS	Windows10、Windows Server2016
2	IIS	IIS 7.0 以降
3	Framework	.NET Framework 4.5
4	ブラウザ	Chrome、IE11 以降
5	インストールユーザ	Administrator 権限があるユーザ

## 2. システムインストール

1. セットアップメディアを PC に挿入して下さい。

挿入すると自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しますので、それに従いセットアップを進めて下さい。

※事前に、Flex Signal のインストールが必要になります。


※管理者権限ありのユーザで行って下さい。

※自動的に「図 1 : セットアップ画面」が起動しない場合は、セットアップメディア内の「FSProSetup\_x.x.x.x.exe」を選択して下さい。

※選択するファイルの名称「FSProSetup\_x.x.x.x.exe」の x には数字が入ります。


(例 : 「FSProSetup\_2.0.0.0.exe」)

2. 画面に従い「次へ」を選択してください。

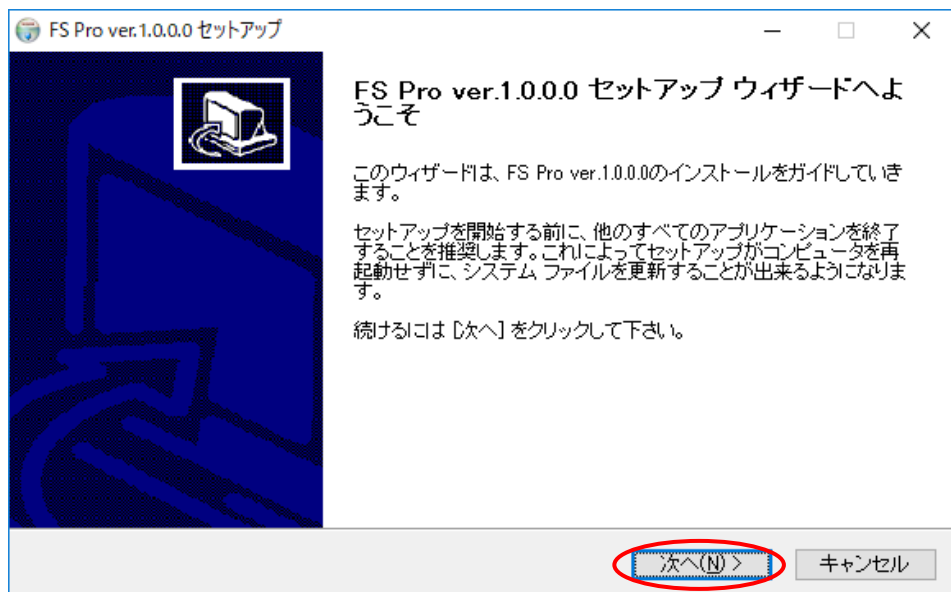


「図 1 : セットアップ画面」

3. 「インストール」を選択して下さい。

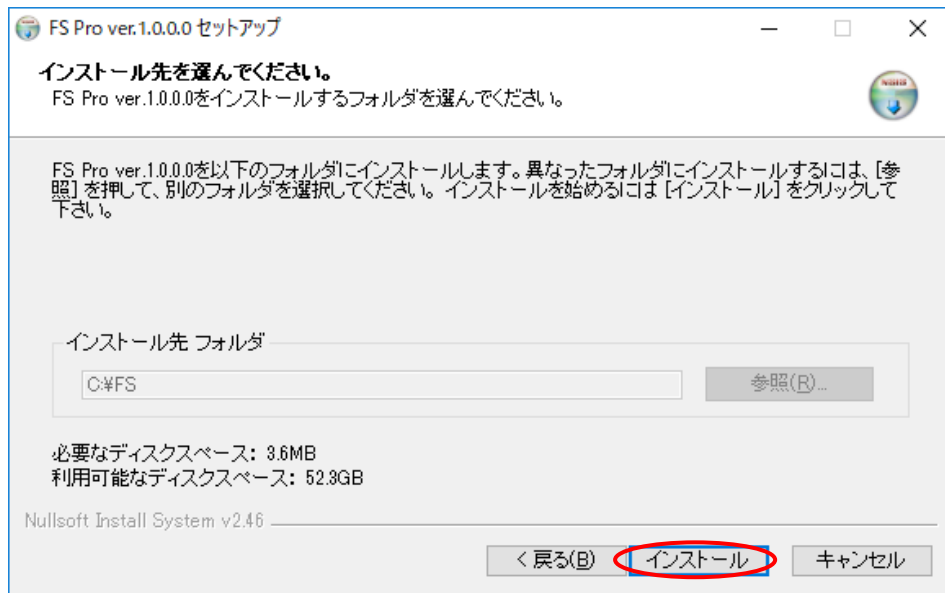

「図 2 : セットアップ インストール先画面」


4. インストール画面です。正常に終了するまでお待ち下さい。

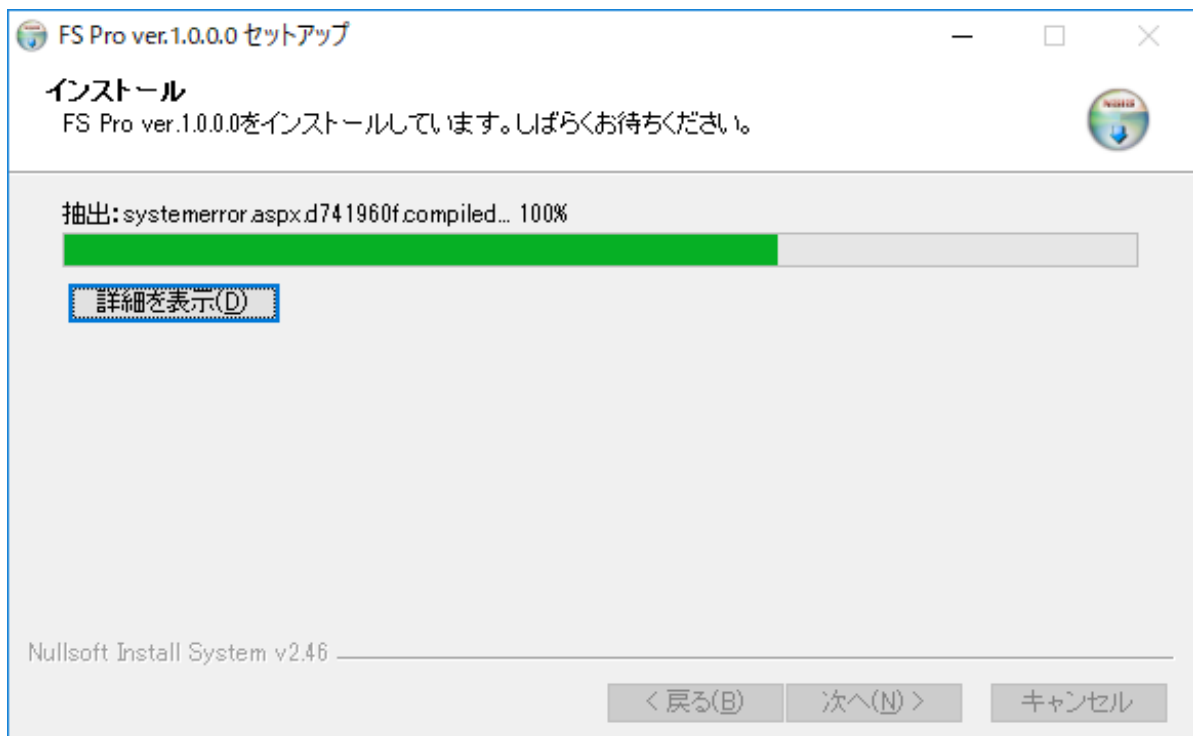

「図 3 : セットアップインストール中画面」

5. セットアップ完了画面が表示されたら「今すぐ再起動する」を選択して下さい。  
※「後で再起動する」を選択した場合は、手動で再起動をして下さい。




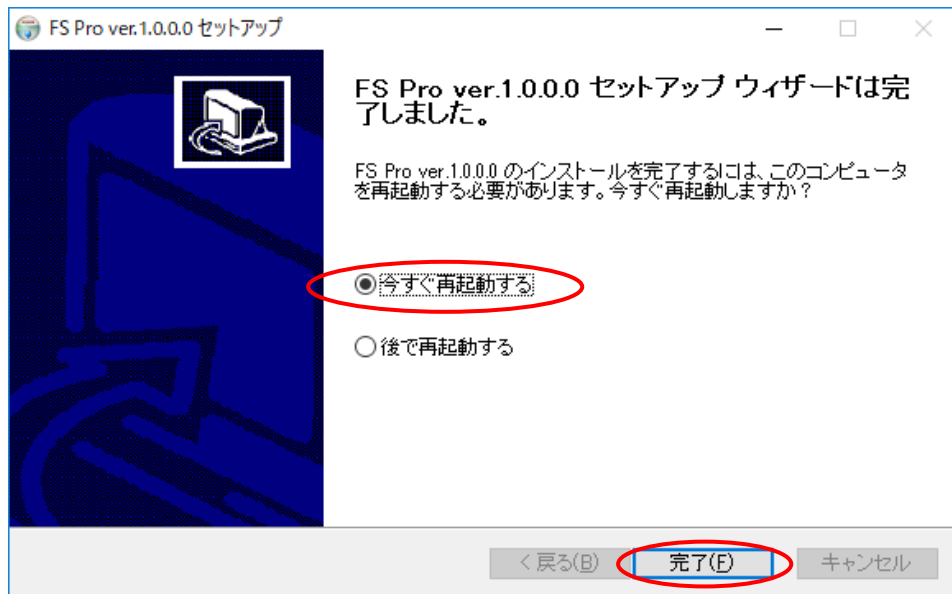

「図4：セットアップ完了画面」

## 3. システム動作確認

1. ウェブサイト上部の「MENU」→「共通」→「オプション」→「バーコード設定」を選択して下さい。

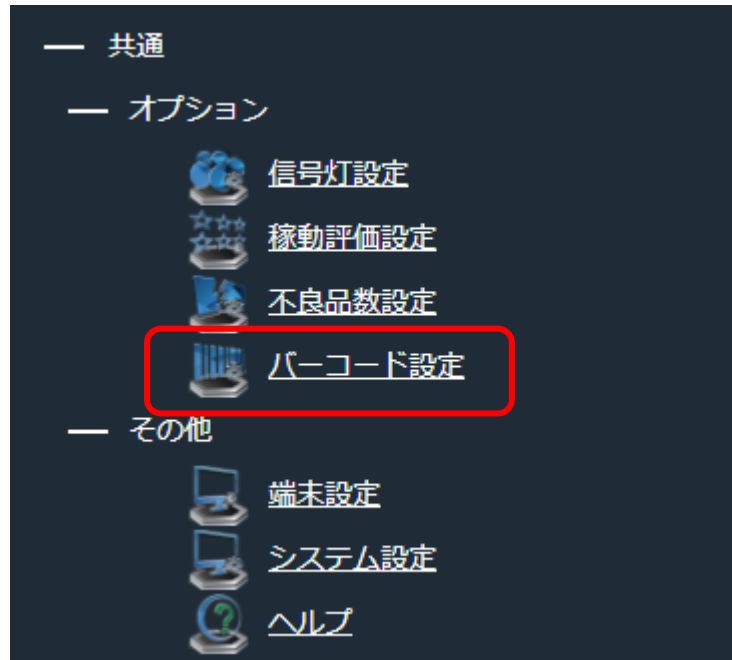

「図1：ウェブサイトメニューバーコード設定選択画面」

2. 「管理認証」の「パスワード」に「管理者パスワード」を入力し、

「OK」を選択して下さい。

※初期の「管理者パスワード」は「admin」です。

※認証キー発行後に行ってください。認証前に行くとシステムエラーとなります。



「図 2 : ウェブサイト管理認証画面」

3. 「バーコードマスタ登録」の「登録」を実行して下さい。

**Flex Signal!** MENU 稼働監視

バーコードマスタ設定

バーコードマスタを設定します。

マスタ設定ファイル一括入出力

バーコードマスタ登録

No.	バーコード	識別	名前	生産タクト(秒)	生産予定数	カウント係数	固定データ1	固定データ2	固定データ3	削除
1		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
2		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
3		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
4		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
5		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
6		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
7		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
8		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
9		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
10		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
11		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
12		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
13		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
14		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>
15		管理単位 ▼								<input type="checkbox"/>

「図 3 : バーコードマスタ設定画面」

4. 画面に **バーコードマスタ設定を登録しました。** メッセージが表示されることを確認して下さい。

Flex Signal MENU 稼働監視

バーコードマスタ設定

バーコードマスタを設定します。

バーコードマスタ設定を登録しました。

マスタ設定ファイル一括入出力

選択 インポート

バーコードマスタ登録 ダウンロード 追加 削除

No.	バーコード	識別	名前	生産タクト(秒)	生産予定数	カウント係数	固定データ1	固定データ2	固定データ3	削除
1	1234567890123	管理単位		1	5000	1				■
2	1234567890***	管理単位	ロットA	1	5000	1				■
3	12121212*****	管理単位	ロットB	1	3000	1				■
4	AABBCCDD*****	付加情報								■
5		管理単位								■
6		管理単位								■
7		管理単位								■
8		管理単位								■
9		管理単位								■
10		管理単位								■
11		管理単位								■
12		管理単位								■
13		管理単位								■
14		管理単位								■
15		管理単位								■

登録 キャンセル

「図4：バーコードマスタ設定登録完了画面」



〒451-0014 愛知県名古屋市中村区則武2丁目16番地1

ホームページ: <http://www.tokai-soft.co.jp/>