

# Flex Signal

2026年 01月

Version 17

# アップデート内容

- ・機能 1  
全体モニター – アイコン表示機能追加
- ・機能 2  
イベント設定 – メール・URL通知にコマンド変換機能追加


# 機能 1

登録の構成色状態の時、全体モニター画面上にアイコン画像を表示することが可能となります。  
これにより設備（信号灯）の状態をアイコンから直感的に確認することができます  
また、アイコン画像を取り込むことにより、任意のアイコン画像を表示することも可能です。

## 対象パッケージソフト

**Flex Signal**  
・基本パッケージ

## 【 イメージ図及び詳細 】

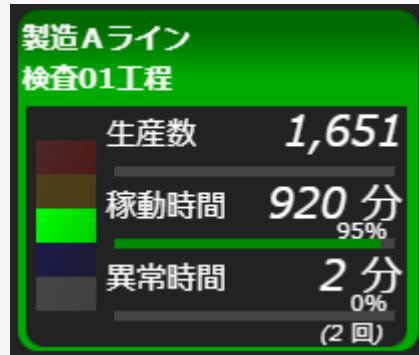

No	管理名称	点灯	点滅	常点	常滅	強調表示	表示色	経過時間	稼働灯	異常灯
1	異常停止	点灯	▼	▼	▼	▼	RED	■	■	✓

# 機能 2

イベント通知にて、特定のコマンドをイベントが発生した信号灯の情報（ライン名・信号灯名・メモ）に変換することができます。

これにより、イベント通知で表示される内容に、イベント対象の信号灯情報を紐づけることができます。

対象パッケージソフト

**Flex Signal**

・ 基本パッケージ

## 【イメージ画像および詳細】

### (例) 通知詳細設定

通知詳細設定		追加
No.	管理名称	通知種別
1	管理名称1	メール配信宛先アドレス: flexsignal@tokai-soft.co.jp メール本文: 異常発生！[ライン名 : [%L]、信号灯名 : [%S]] 編集

メール設定内容

**異常発生！[ライン名 : [%L]、信号灯名 : [%S]]**



異常などのイベント発生

「製造Aライン」・「検査01工程」  
で異常発生



変換

[%L] : 対象のライン名に変換  
[%S] : 対象の信号灯名に変換

メール通知内容



**異常発生！[ライン名 : 製造Aライン、信号灯名 : 検査01工程]**

# 改善／軽微な修正

- ・イベント設定 UI/UXの改善



# Flex Signal

機能案内 URL

<http://flexsignal.flex-tokaisoft.jp/hp/>

デモサイト URL

<http://flexsignal.flex-tokaisoft.jp/demo/>

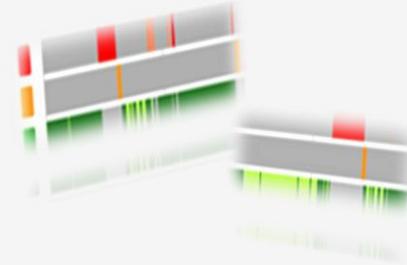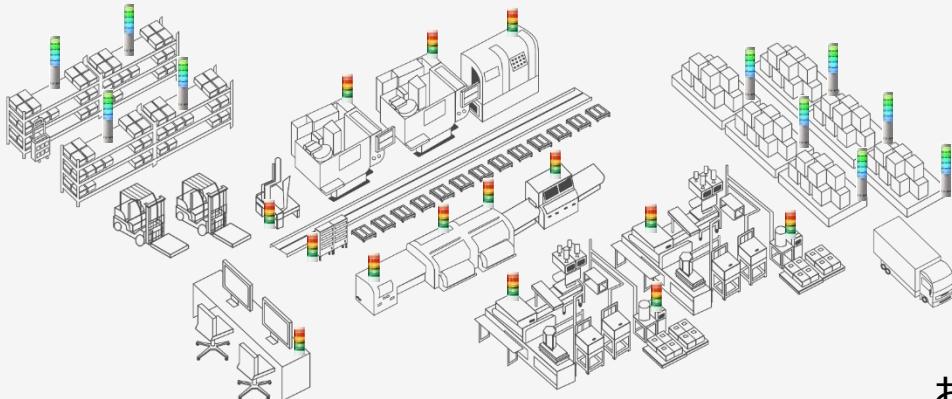

お問い合わせ先 (FlexSignal専用メールアドレス)

[flexsignal@ml.tokai-soft.co.jp](mailto:flexsignal@ml.tokai-soft.co.jp)

 東海ソフト株式会社

TEL 052-300-8330

MAIL [info@tokai-soft.co.jp](mailto:info@tokai-soft.co.jp)

URL <http://www.tokai-soft.co.jp>